

부품

1. 차체
2. 폴리카커버
3. 폴리
4. 폴리축고정
5. 고무걸이
6. 링
7. 폴리축
8. 앞바퀴축홀더
9. 앞바퀴축
10. 뒷바퀴축
11. 뒷바퀴축홀더세트
12. 뒷바퀴
13. 앞바퀴
14. 바닥고정유닛
15. 벨트
16. 양면테이프
17. 실
18. 고무밴드



1

차체의 1,2,3,4번 구멍에 바닥 고정유닛을 끼워 조립한다.



2

5번,6번 구멍에 뒷바퀴축홀더를 아래 위에서 끼워 조립한다.



3

폴리에 벨트를 걸고 폴리축을 끼운 다음 폴리축 고정기에 끼워서 3번 4번 구멍에 꽂는다.




4

뒷바퀴축의 작은 폴리에 벨트를 걸고 뒷바퀴축홀더에 끼운다.



5

뒷바퀴축에 뒷바퀴를 끼운다.

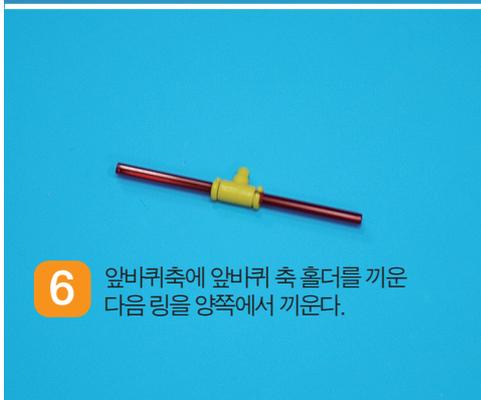

6

앞바퀴축에 앞바퀴 축 홀더를 끼운 다음 링을 양쪽에서 끼운다.



7

앞바퀴축 홀더를 2번 구멍에 끼운다.



8

앞바퀴축에 앞바퀴를 끼운다.



9 1번 구멍에 고무걸이를 끼운다.



10 실에 묶여져 있는 8자고리에 고무밴드3개를 당겨서 끼운 다음 고무걸이에 당겨서 끼운다.



11 실을 고무줄이 늘려지지 않을 정도로 당겨서 폴리축의 홈에 안쪽에서부터 2번귀 정도 감아 고정한다.



12 양면테이프의 종이를 떼어내고 차체의 표시된 부분 양쪽에 붙인다.



14 차체에 붙은 양면테이프의 종이를 떼어내고 커버를 꼭 눌러 붙인다.



13 폴리카 커버의 접는 선을 따라 꼭 눌러 접는다.



15 차체를 잡고 폴리를 뒤로 돌려 8자고리가 폴리까지 오도록 실을 감은 다음 차를 바닥에 놓아 잘 가는지 확인한다.